

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

เวอร์ชัน 3.00

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-S10 รุ่น 3.00 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ครั้งที่ 	เวอร์ชัน
1	ขณะนี้สามารถใช้งานแตะชูมกับเลนส์ที่รองรับได้ จึงมีการเพิ่มตัวเลือก แตะชูม ใน  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าน้ำจอสัมผัส ในเมนูตั้งค่า	1 15	2.50
2	เพิ่มการรองรับอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ส่งผลให้มีการเพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าอะแดปเตอร์ไมค์ XLR ภายใต้  ตั้งค่ามูฟวี่ > ตั้งค่าออดีโอ ในเมนูถ่ายภาพและภายใต้  ตั้งค่าออดีโอ ในเมนูภาพยนตร์ เพิ่มตัวเลือก การเล่นเสียง 4 ช่อง ภายใต้  ตั้งค่าเสียง ในเมนูตั้งค่า	2 3 4	2.30
3	ขณะนี้กล้องรองรับเครื่องพิมพ์สมาร์ทโฟน instax mini Link และ instax Link WIDE จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายการ พิมพ์ภาพ instax ในเมนูเล่น นอกจากนี้ รายการ  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax ในเมนูตั้งค่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น instax การ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา	5 8 34	2.10
4	เพิ่มตัวเลือก  ตั้งค่าพื้นที่ ภายใต้  ตั้งค่าผู้ใช้งาน ในเมนูตั้งค่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตั้งค่าพื้นฐานและปรับเปลี่ยน เวลาต่าง นอกจากนี้ ขณะนี้ วันที่/เวลา มีนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงแล้ว	10	3.00
5	เปลี่ยนรายการที่แสดงอยู่ในเมนูตั้งค่าภายใต้  ตั้งค่าผู้ใช้งาน > รีเซ็ต	11	3.00
6	รายการ  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > การตั้งค่า Bluetooth ในเมนูตั้งค่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ทโฟน และมีตัวเลือก การส่งภาพขณะปิดเครื่อง นอกจากนี้ การย้ายภาพอัตโนมัติ และ ตั้งค่าซิงค์สมาร์ทโฟน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คำสั่งการส่งภาพอัตโนมัติ และ ซิงค์ตำแหน่งสมาร์ทโฟน ตามลำดับ	18	3.00

จำนวน	คำอธิบาย	คู่มือ	เวอร์ชัน
7	เวลาในการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้สามารถอัปเดตสภาพได้ไม่เพียงเฉพาะระหว่างการแสดงภาพหรือเมื่อกล้องปิดอยู่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงในขณะที่กำลังถ่ายภาพด้วย	18	3.00
8	🔧 ตั้งการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าทั่วไป ได้จัดใหม่ดังนี้: • ข้อมูลตำแหน่ง ย้ายไปที่ 🔧 ตั้งค่าเริ่มต้น • 📶 ตั้งค่าปุ้ม ย้ายไปที่ 🔧 ตั้งค่าปุ้ม/ไดอัล และเปลี่ยนชื่อเป็น ▶ การตั้งค่าปุ้ม ISO • ใส่พิกัด ย้ายไปที่ 🔧 เก็บข้อมูลตั้งค่า และ • ชื่อ และ ย่อขนาดภาพ 3M ย้ายไปที่ การตั้งค่าบุรุษ/สมาร์ตโฟน	11 12 18	3.00
9	เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ตโฟน	30	3.00
10	รองรับเลนส์ซูมดิจิทัลที่มีปุ่มฟังก์ชันเลนส์แล้ว จึงมีการเพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn) ใน 🔧 ตั้งค่าปุ้ม/ไดอัล ในเมนูตั้งค่า นอกจากนี้ได้เปลี่ยนหน้าที่ที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มฟังก์ชันแล้ว	13 23 25 26 29	2.50
11	เพิ่มรายการ ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส ใน 🔧 ตั้งค่าปุ้ม/ไดอัล ในเมนูตั้งค่าเพื่อควบคุมการทำงานของเลนส์ซูมดิจิทัลที่มีปุ่มฟังก์ชันเลนส์	13	2.50
12	จึงมีการเปลี่ยนชื่อ วงแหวนโฟกัส เป็น หมุนวงแหวนโฟกัส และขณะเดียวกัน การทำงานของแหวนปรับโฟกัส ได้ย้ายไปที่ ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส	13	2.50
13	เพิ่มรายการ ลือค ใน 🔧 ตั้งค่าปุ้ม/ไดอัล ในเมนูตั้งค่าแล้ว	17	2.00
14	เพิ่มรายการ รายการอุปกรณ์บลูทูธ เข้าไปใน 🔧 ตั้งการเชื่อมต่อ > การตั้งค่า Bluetooth ในเมนูการตั้งค่า	18	2.60
15	เพิ่มรายการ ตั้งค่าเครือข่าย ใน 🔧 ตั้งการเชื่อมต่อ ในเมนูตั้งค่าแล้ว โดยอนุญาตให้ปรับการตั้งค่า LAN ไร้สายเพื่อใช้ในการถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อแบบไร้สาย	20	2.00

จำนวน	คำอธิบาย	ครั้งที่ 	เวอร์ชัน
16	ขณะนี้รายการ  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ข้อมูล ในเมนูตั้งค่าจะแสดงที่อยู่ IP นอกเหนือจากที่อยู่ MAC และที่อยู่ Bluetooth	20	2.00
17	รายการ  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > โหมดการเชื่อมต่อ ได้รับการแก้ไขไม่เพียงแต่เพื่อรองรับการอัปเดตภาพ, การแปลงไฟล์ RAW และการอัปเดตและดาวน์โหลดการตั้งค่ากล้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	21	2.00
18	เพิ่มรีเซ็ตกล้อง TG-BT1 เข้าไปในรายการอุปกรณ์เสริมแล้ว	34	2.60

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ จะเป็นดังนี้



การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

เวอร์ชัน 2.50

การประชุมแบบสัมผัส

หากเลนส์รองรับการประชุมแบบสัมผัส คุณสามารถซูมเข้าและออกได้โดยแตะที่หน้าจอ และปุมซูมแบบสัมผัสที่หน้าจอเพื่อเปิดใช้การประชุมแบบสัมผัส


การประชุมแบบสัมผัสถูกควบคุมโดยใช้ปุ่มในหน้าจอ

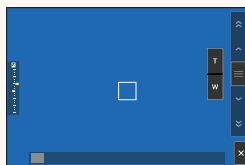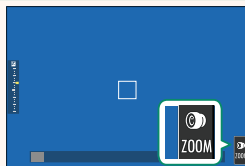

ปุ่ม	คำอธิบาย
 การซูมแบบสัมผัส	เปิดใช้การประชุมแบบสัมผัส
 ซูมเข้า	ซูมเข้าหรือออก แต่ค้างไว้เพื่อซูมเข้าหรือออกด้วยความเร็วคงที่
 ซูมออก	
 สวิตช์เลื่อน	ปัดเพื่อเลือกตำแหน่งการประชุม แต่ค้างไว้เพื่อซูมเข้าหรือออกด้วยความเร็วที่ตรงกับตำแหน่งที่คุณวางนิ้ว
 ปิดใช้งาน	ปิดใช้การประชุมแบบสัมผัส

การใช้ไมโครโฟนเสริมภายนอก

สามารถบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้แจ็คที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 มม.; ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนที่ต้องมีปลั๊กอินพาวเวอร์ โปรดดูรายละเอียดในคู่มือไมโครโฟน

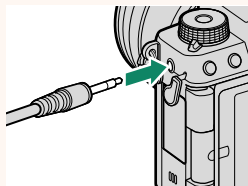**อะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR**

สามารถใช้กล่องนี้กับอะแดปเตอร์ไมโครโฟน TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ TASCAM

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

ปรับการตั้งค่าช่องอินพุตไมโครโฟนและสิ่งอื่นที่คล้ายกันสำหรับใช้กับอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ช่องอินพุตไมค์	บันทึกเสียงสี่ช่องสัญญาณ (ควอดราโฟนิก) ด้วยไมโครโฟนในตัวของกล่องหรือเสียงสองช่องสัญญาณ (สเตอริโอ) โดยใช้เฉพาะไมโครโฟนที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR เท่านั้น XLR 4 ช่อง+กล่อง: บันทึกเสียงสี่ช่องสัญญาณด้วยไมโครโฟนในตัวของกล่อง XLR 2 ช่องเท่านั้น: บันทึกเสียงสองช่องสัญญาณโดยใช้เฉพาะไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR เท่านั้น
การติดตามเสียง 4 ช่อง	เลือกแหล่งสัญญาณเสียงออกไปยังหูฟังหรืออุปกรณ์ติดตามเสียงอื่นๆ ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ XLR: ติดตามเสียงจากไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR กล่อง: ติดตามเสียงจากไมโครโฟนในตัวของกล่อง
เอาต์พุตเสียง 4 ช่อง HDMI	เลือกแหล่งสัญญาณเอาต์พุตเสียงไปยังช่องต่อ HDMI XLR: เสียงจากไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR จะถูกส่งไปยังช่องต่อ HDMI กล่อง: เสียงจากไมโครโฟนในตัวของกล่องจะถูกส่งไปยังช่องต่อ HDMI
	- หากไมโครโฟนภายนอกเชื่อมต่อกับแจ็คไมโครโฟนของกล่อง เสียงจะไม่ถูกบันทึกผ่านไมโครโฟนในตัวของกล่องแต่จะบันทึกผ่านไมโครโฟนภายนอกแทน - การบันทึกสี่ช่องสัญญาณใช้งานได้เฉพาะเมื่อเลือก MOV/H.264 LPCM ไว้สำหรับ  ตั้งค่ามูฟวี่ > รูปแบบไฟล์



ปรับการตั้งค่าเสียงเพื่อใช้เมื่อดูภาพยนตร์ 4 ช่องสัญญาณ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
XLR	กล่องจะเล่นเสียงที่บันทึกผ่านไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ไมโครโฟน XLR
กล่อง	กล่องจะเล่นเสียงที่บันทึกผ่านไมโครโฟนในตัวของกล่องหรือไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านแจ็คไมโครโฟน

สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในซีรีส์ instax Link และ instax SHARE เครื่องพิมพ์จะต้องจับคู่กับกล้องก่อนโดยใช้  ตั้งการเชื่อมต่อ > instax การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ซีรีส์ instax Link

- 1 เปิดเครื่องพิมพ์
- 2 เลือก **พิมพ์ภาพ instax** ในเมนูเล่น จากนั้นไฮไลต์ **การเชื่อมต่อบลูทูธ instax** แล้วกด **MENU/OK**
- 3 กล้องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

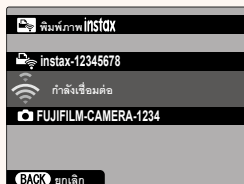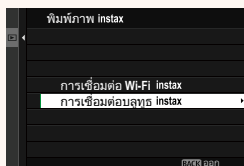

4 ใช้ไมโฟกัส (ก้านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คุณต้องการจะพิมพ์ จากนั้นกด **MENU/OK**



- รูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
- ภาพจะถูกครอบตัดและพิมพ์ในขนาดที่เครื่องพิมพ์เลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นภาพทั้งหมดจึงไม่ได้ปรากฏในสำเนาที่พิมพ์ออกมา
- เมื่อใช้ฟิล์ม instax WIDE คุณสามารถเลือกการครอบตัดได้ก่อนพิมพ์ภาพที่ถ่ายด้วยตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ **L** 3 : 2, **M** 3 : 2 หรือ **S** 3 : 2 ที่เลือกไว้สำหรับ **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ
- การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

5 รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่มขึ้น

! กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

instax โหมดคุณภาพของภาพถ่าย


นอกเหนือจาก “โหมด instax-Natural” ที่มีอยู่แล้ว รายการ instax โหมดคุณภาพของภาพถ่าย ในเมนู instax การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ยังมี “โหมด instax-Rich” ที่มีสีสันสดใสสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ instax Link WIDE

! ตัวเลือกเหล่านี้ยังสามารถใช้ได้เมื่อกำลังเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์


เครื่องพิมพ์ซีรีส์ instax SHARE

1 เปิดเครื่องพิมพ์

2 เลือก พิมพ์ภาพ instax ในเมนูเล่น จากนั้นไฮไลต์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi instax แล้วกด MENU/OK

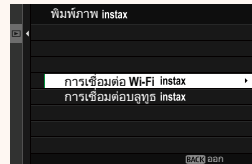

3 กล้องจะเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

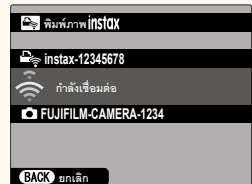

4 ใช้ไม้โฟกัส (ก้านโฟกัส) ในการแสดงรูปภาพที่คุณ ต้องการจะพิมพ์ จากนั้นกด MENU/OK



- รูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
- ภาพจะถูกครอบตัดและพิมพ์ในขนาดที่เครื่องพิมพ์เลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นภาพทั้งหมดจึงไม่ได้ปรากฏในสำเนาที่พิมพ์ออกมา
- เมื่อใช้ฟิล์ม instax SQUARE คุณสามารถเลือกการครอบตัดได้ก่อนพิมพ์ภาพที่ถ่ายด้วยตัวเลือกรูปอื่นที่ไม่ใช่ **L** 1 : 1, **M** 1 : 1 หรือ **S** 1 : 1 ที่เลือกไว้สำหรับ **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ
- การแสดงผลอาจแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

5 รูปภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่มขึ้น

การสร้างการเชื่อมต่อ


ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ Fujifilm ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในซีรีส์ instax Link และ instax SHARE

เครื่องพิมพ์ซีรีส์ instax Link

1 เลือก ตั้งการเชื่อมต่อ >


instax การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ > ตั้งค่าเชื่อมต่อ

instax จากนั้นไฮไลต์ การเชื่อมต่อบลูทูธ instax แล้ว
กด **MENU/OK**

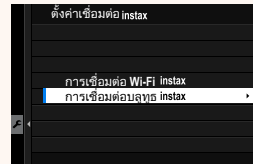

ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ instax mini Link ให้ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เป็นรุ่น "0104" หรือใหม่กว่า คุณสามารถดูรุ่นเฟิร์มแวร์และอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ได้จากแอป instax mini Link สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "Q. I want to update to the latest firmware." ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

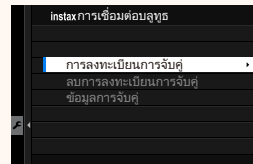2 ไฮไลต์ การลงทะเบียนการจับคู่ กด **MENU/OK** จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มการจับคู่

- หากต้องการลบข้อมูลการจับคู่สำหรับเครื่องพิมพ์ที่กัถงจับคู่อยู่ในขณะนี้ ให้เลือก **ลบการลงทะเบียนการจับคู่**
- หากต้องการดูข้อมูลสำหรับเครื่องพิมพ์ที่กัถงจับคู่อยู่ในขณะนี้ ให้เลือก **ข้อมูลการจับคู่**


3 เพื่อให้กระบวนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ให้กด **MENU/OK** ในหน้าจอการจับคู่

เครื่องพิมพ์ซีรีส์ instax SHARE

เลือก  ตั้งการเชื่อมต่อ > instax

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ > ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax ๑

กั้นไฮไลต์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi instax กด **MENU/OK** แล้ว
ป้อน SSID และรหัสผ่านของเครื่องพิมพ์

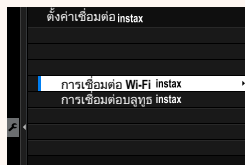


ชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่าน

ดูชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) ได้ที่ใต้เครื่องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่มต้นคือ

“1111” หากคุณสามารถเลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว

ให้ป้อนรหัสผ่านนั้นแทน

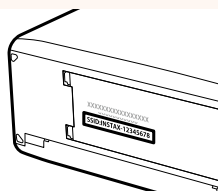

ปรับการตั้งค่าสำหรับเขตเวลาปัจจุบันของคุณ

ตั้งค่าพื้นที่

เลือกเขตเวลาของคุณจากแผนที่

เวลาออมแสง

เปิดหรือปิดเวลาออมแสง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เปิดเวลาออมแสง
ปิด	ปิดเวลาออมแสง

เวลาต่าง

สลับนาฬิกาของกล่องพื้นที่จากเขตเวลาในประเทศของคุณเป็นเวลาที่อื่นที่คุณเดินทางไป หากต้องการระบุความแตกต่างระหว่างเวลาในท้องถิ่นและเขตเวลาในประเทศของคุณ:

 ใช้  ตั้งค่าพื้นที่ เพื่อเลือกเขตเวลาในประเทศของคุณก่อนการเลือกเวลาในท้องถิ่นโดยใช้  LOCAL

1 ไฮไลต์  LOCAL แล้วกด **MENU/OK**

2 ใช้ไม้ไฟกัส (ก้านไฟกัส) เพื่อเลือกเวลาในท้องถิ่น กด **MENU/OK** เมื่อการตั้งค่าสมบูรณ์

 เลือก **เปิด** เพื่อเปิดใช้เวลาออมแสง

หากต้องการตั้งค่านาฬิกาท้องถิ่นตามเวลาที่อื่น ให้ไฮไลต์  LOCAL แล้วกด **MENU/OK**

หากต้องการตั้งค่านาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้เลือก  HOME

ตัวเลือก	
 LOCAL	 HOME

 หากเลือก  LOCAL ให้  จะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมประมาณสามวินาทีเมื่อเปิดกล่อง

รีเซตตัวเลือกการถ่ายภาพหรือเมนูตั้งค่าเพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น

1 ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการและกด **MENU/OK**

ตัวเลือก	คำอธิบาย
คินค่าเมนูภาพนิ่ง	รีเซ็ตการตั้งค่าเมนูถ่ายรูปทั้งหมดนอกเหนือจากสมดุลสีขาวแบบกำหนดเองและรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยใช้ แก้/บันทึกตั้งค่าเอง เป็นค่าเริ่มต้น
คินค่าเมนูมูฟวี่	รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนอกเหนือจากตัวเลือกสมดุลสีขาวแบบกำหนดเองที่เลือกไว้โดยใช้ สมดุลสีขาว
รีเซตตั้งค่า	รีเซ็ตการตั้งค่าเมนูตั้งค่าทั้งหมดนอกเหนือจาก วันที่/เวลา , ตั้งค่าพื้นที่ , เวลาต่าง และ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้เป็นค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าเริ่มต้น	รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนอกเหนือจากสมดุลสีขาวแบบกำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น

2 ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นมา; ไฮไลท์ **ตกลง** แล้วกด **MENU/OK**

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ดาวโหลดจากสมาร์ทโฟน

ตัวเลือก	
เปิด	ปิด

เลือกการทำงานของปุ่ม ISO ระหว่างการถ่ายภาพ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
 คำสั่งย้ายสมาร์ทโฟน	การกดปุ่มจะทำเครื่องหมายภาพปัจจุบันสำหรับย้าย หากกล้องไม่ได้จับคู่กับสมาร์ทโฟน ตัวเลือก การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ทโฟน จะแสดงขึ้น
 เลือกและคำสั่งย้ายสมาร์ทโฟน	การกดปุ่มจะแสดงข้อความที่สามารถเลือกภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนที่จับคู่กับกล้องได้ หากกล้องไม่ได้จับคู่กับสมาร์ทโฟน ตัวเลือก การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ทโฟน จะแสดงขึ้นแทน
 การสื่อสารไร้สาย	จะสามารถใช้ปุ่มสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายได้

หากเลือก เปิด ข้อมูลตำแหน่งที่ดาวนำโหนดจากสมาร์ทโฟนจะฝังลงในภาพทันทีที่ถ่าย

ตัวเลือก	
เปิด	ปิด

ตั้งค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn)	เวอร์ชัน 2.50
---	---------------

เลือกการทำงานของปุ่มฟังก์ชันที่มีอยู่ในเลนส์พาวเวอร์ซูมบางรุ่น

ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส	เวอร์ชัน 2.50
------------------------------	---------------

ปรับการตั้งค่าสำหรับเลนส์ที่รองรับที่มีวงแหวนปรับโฟกัสหรือพาวเวอร์ซูม

หมุนวงแหวนโฟกัส

เลือกทิศทางการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัส

ตัวเลือก	
↻ ตามเข็มนาฬิกา (ตามเข็มนาฬิกา)	↺ ทวนเข็มนาฬิกา (ทวนเข็มนาฬิกา)

การทำงานของแหวนปรับโฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องจะปรับโฟกัสตามการขยับวงแหวนปรับโฟกัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ไม่เป็นเส้นตรง	โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกับการหมุนวงแหวน
เป็นเส้นตรง	โฟกัสจะปรับไปตามการหมุนวงแหวน แต่ความเร็วการโฟกัสจะไม่เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุนวงแหวน

MF โฟกัสความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกอัตราที่ระยะโฟกัสจะเปลี่ยนเมื่อปรับโดยใช้ปุ่มฟังก์ชันระหว่างแมนนวลโฟกัสด้วยเลนส์พาวเวอร์ซูมที่รองรับ ตัวเลขยิ่งสูง อัตรายิ่งสูง

ตัวเลือก							
1(ช้า)	2	3	4	5	6	7	8(เร็ว)

ชุมความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกอัตราการชุมเข้าหรือออกเลนส์พาวเวอร์ชุมที่รองรับโดยใช้ปุ่มฟังก์ชัน ตัวเลขยิ่งสูง อัตรายิ่งสูง

ตัวเลือก							
1(ช้า)	2	3	4	5	6	7	8(เร็ว)

ดำเนินการชุม/ไฟกัสด้วยความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกว่าจะกดปุ่มฟังก์ชันบนเลนส์พาวเวอร์ชุมที่รองรับเพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่มและหยุดพาวเวอร์ไฟกัสหรือพาวเวอร์ชุมหรือไม่

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เริ่ม/หยุด	การทำงานเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มและหยุดเมื่อกดครั้งที่สอง
ทำงานเมื่อกด	การทำงานจะดำเนินต่อไปในขณะที่กดปุ่มและหยุดลงเมื่อปล่อยปุ่ม

หมุนวงแหวนชุม

เลือกว่าจะกลับการหมุนของวงแหวนปรับชุมบนเลนส์พาวเวอร์ชุมที่รองรับหรือไม่

ตัวเลือก	
 CW (ตามเข็มนาฬิกา)	 CCW (ทวนเข็มนาฬิกา)

วงแหวนควบคุมชุม/ไฟกัส

เลือกการทำงานของวงแหวนควบคุมชุม/ไฟกัสบนเลนส์พาวเวอร์ชุมที่รองรับ

ตัวเลือก	
ชุม	ไฟกัส

เปิดหรือปิดการควบคุมหน้าจอสัมผัส

การตั้งค่าน้ำจอสัมผัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	จอภาพ LCD ทำหน้าที่เป็นหน้าจอสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ
ปิด	ปิดใช้การควบคุมแบบสัมผัส

การตั้งค่าแตะสองครั้ง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	แตะจอภาพ LCD สองครั้งเพื่อซูมเข้าที่วัตถุของคุณระหว่างถ่ายภาพ
ปิด	ปิดใช้การซูมแบบสัมผัส

ฟังก์ชันสัมผัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เปิดใช้งานท่าทางฟังก์ชันการสัมผัส
ปิด	ปิดการใช้งานท่าทางฟังก์ชันการสัมผัส

แตะซูม

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	หากเลนส์รองรับแตะซูม คุณสามารถซูมเข้าและออกได้โดยแตะที่จอภาพ LCD
ปิด	ปิดใช้แตะซูม

การตั้งค่าน้ำจอสัมผัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	จอภาพ LCD ทำหน้าที่เป็นหน้าจอสัมผัสระหว่างการเล่น
ปิด	ปิดใช้การควบคุมแบบสัมผัส

ตั้งพื้นที่หน้าจอสัมผัสEVF

เลือกพื้นที่ของจอภาพ LCD ที่จะใช้สำหรับการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่ช่องมองภาพทำงานอยู่ สามารถเลือกพื้นที่ที่จะใช้สำหรับการควบคุมแบบสัมผัสได้จาก:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ทั้งหมด
	ครึ่งขวา
	ส่วนขวาบน
	ส่วนขวาล่าง
	ครึ่งซ้าย
	ส่วนซ้ายบน
	ส่วนซ้ายล่าง
ปิด	ปิดใช้การควบคุมแบบสัมผัส

ล๊อคเป็นควบคุมที่เลือกเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ตั้งการล๊อค	เลือกจากรายการต่อไปนี้: • ปลดล๊อค: รีเซ็ตตัวเลือกล๊อค • ฟังก์ชันทั้งหมด: ล๊อคเป็นควบคุมทั้งหมดในรายการ การเลือกฟังก์ชัน • ฟังก์ชันที่เลือก: ล๊อคเฉพาะเป็นควบคุมที่เลือกได้ในรายการ การเลือกฟังก์ชัน
การเลือกฟังก์ชัน	เลือกล๊อคเป็นควบคุมเมื่อเลือก ฟังก์ชันที่เลือก สำหรับ ตั้งการล๊อค



ปุ่มควบคุมที่เลือกโดยใช้ ฟังก์ชันที่เลือก สามารถล๊อคได้ตลอดเวลาระหว่างการถ่ายภาพโดยกด MENU/OK ค้างไว้ ในการปลดล๊อคปุ่มควบคุม ให้กดปุ่มค้างไว้อีกครั้ง

ปรับการตั้งค่า Bluetooth

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การลงทะเบียนการจับคู่	จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปสมาร์ทโฟนไว้
เลือกปลายทางการจับคู่	เลือกการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่กับกล้องโดยใช้ การลงทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่มีการเชื่อมต่อ เพื่อออกโดยไม่มีการเชื่อมต่อ
ลบการลงทะเบียนการจับคู่	ลบข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้จากรายการอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถูกเลือกไว้จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยู่ใน เลือกปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
รายการอุปกรณ์บลูทูธ	รายการอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้กับกล้อง (นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน) หรือสิ้นสุดการจับคู่กับอุปกรณ์ที่เลือกไว้
เปิด/ปิด Bluetooth	- เปิด: กล้องจะสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จับคู่เมื่อเปิดกล้องโดยอัตโนมัติ - ปิด: กล้องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
คำสั่งการส่งภาพอัตโนมัติ	เลือกว่าจะทำเครื่องหมายภาพสำหรับอัปโหลดโดยอัตโนมัติทันทีที่ถ่ายหรือไม่
ซิงค์ตำแหน่งสมาร์ทโฟน	เลือกว่าจะซิงค์ใครในซิงค์กล้องกับตำแหน่งที่ได้จากสมาร์ทโฟนที่จับคู่ไว้หรือไม่
ชื่อ	เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกำหนดชื่อกล้องบนเครือข่ายไร้สาย (กล้องจะกำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำกันตามค่าเริ่มต้น)
การส่งภาพขณะปิดเครื่อง	เลือกว่าจะให้กล้องอัปโหลดภาพไปยังสมาร์ทโฟนที่จับคู่ขณะปิดอยู่หรือไม่
ย่อขนาดภาพ 3M	เลือกว่าจะย่อขนาดภาพเพื่ออัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนหรือไม่ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟน; โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพต้นฉบับ - เปิด: ภาพขนาดใหญ่จะถูกย่อขนาดเป็น 3M เพื่ออัปโหลด - ปิด: จะอัปโหลดภาพที่ขนาดต้นฉบับ



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณใช้แอปสมาร์ทโฟนเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานได้ ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันจะใช้แอปที่แตกต่างกัน; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- ภาพจะถูกอัปโหลดระหว่างการถ่ายภาพและการแสดงภาพและในขณะที่กล้องปิดอยู่ หากเลือกเปิดไว้สำหรับทั้ง เปิด/ปิด Bluetooth และ คำสั่งการส่งภาพอัตโนมัติ หรือหากเลือกภาพสำหรับการอัปโหลดโดยใช้ตัวเลือก คำสั่งการถ่ายโอนภาพ ในเมนูแสดงภาพ
- นาฬิกาของกล้องจะตั้งตามเวลาจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่ไว้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดแอป

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ตั้งค่าแอคเซสพอยต์ไร้สาย	• ตั้งค่าอย่างง่าย: เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้การตั้งค่าพื้นฐาน • ตั้งค่าแมนนวล: ปรับการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่ชื่อเอง (ใส่ SSID)
ตั้งค่าที่อยู่ IP ไร้สาย	• อัตโนมัติ: ที่อยู่ IP จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ • แมนนวล: กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และที่อยู่เกตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)

ดูที่อยู่ MAC, ที่อยู่ Bluetooth และที่อยู่ IP เครือข่ายไร้สายของกล่อง

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB อัตโนมัติ	สามารถควบคุมกล้องได้จากคอมพิวเตอร์, ไม้กั้นสั่น, โดรน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กล้องจะเข้าสู่โหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์” โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมื่อเปิดอุปกรณ์ภายนอกและกลับสู่การทำงานปกติเมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิดอยู่หรือไม่ได้เชื่อมต่อ • สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin หรือ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบันทึกและโหลดการตั้งค่าของกล้องได้ • กล้องนี้สามารถใช้เป็นเว็บแคมได้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน FUJIFILM X Webcam • สามารถใช้การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น ไม้กั้นสั่นหรือโดรน ใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพหนึ่งและการบันทึกภาพยนตร์ คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB ที่กำหนด	สำหรับ ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB อัตโนมัติ ยกเว้นว่ากล้องยังคงอยู่ในโหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์” (การควบคุมจากระยะไกล) เมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิดอยู่หรือไม่ได้เชื่อมต่อ ทำให้สามารถกลับมาควบคุมอุปกรณ์ได้เมื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจหรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่การตั้งค่าเริ่มต้น ภาพจะไม่ถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ถ่ายโดยเชื่อมต่อแบบไร้สายที่กำหนด	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปรจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าเครือข่าย
สินค้า USB RAW/สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดสินค้า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ • สินค้า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน
	การตั้งค่า  จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปิดเอง จะถูกนำมาใช้ด้วยระหว่างการถ่ายรูปรโดยเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ให้เลือก ปิด สำหรับ ตั้งปิดเอง
	โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้: • Capture One Express Fujifilm: https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm • Capture One Pro Fujifilm: https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm • Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin: https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/ • FUJIFILM X Acquire: https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/ • FUJIFILM X RAW STUDIO: https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/ • RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKPIX: https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkpix/ • FUJIFILM X Webcam: https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/

การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มฟังก์ชัน

สามารถเลือกการทำงานของปุ่มฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn) ในเมนูตั้งค่า

- ขนาดภาพ
- คุณภาพของภาพ
- RAW
- จำลองฟิล์ม
- เอฟเฟกส์ภาพเม็คส์
- เอฟเฟกต์โครมส์
- ซีโครม FX ฟ้า
- ช่วงไดนามิก
- การจัดลำดับช่วง D
- สมดุลย์สีขาว
- ความชัด
- ไฟล์แบบพื้นที่
- เช็คไฟล์
- โหมดไฟล์
- ขอได้ไฟล์
- การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
- เปิด/ปิดตรวจจับใบหน้า
- ตัวจำกัดช่วง AF
- ล็อคการตรวจสอบไฟล์
- โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
- เก็บภาพล่วงหน้า  ES
- ตั้งเวลาถ่าย
- ตั้งค่าจาก AE
- การตั้งค่าไฟล์ BKT
- วัดแสง
- ชนิดชัตเตอร์
- การลดความสั่นไหว
- ความไวแสง
- โหมด IS
- การสื่อสารไร้สาย
- ชดเชยแฟลช
- การตั้งค่าฟังก์ชันแฟลช
- ล็อค TTL
- ตัวอย่างเงาแฟลช
- กดเพื่อบันทึกมูฟวี่
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- ครอบมูฟวี่กำลังขยายคงที่ $1.29\times$ 
-  บูสต์โหมด IS
- การตั้งค่าการวัดแสง ZEBRA
- การปรับระดับไมโครภายในภายนอก
- การเล่นเกม 4 ช่อง
- การควบคุมมูฟวี่ 
- ตั้งค่าโหมดการมองภาพ
- ฟรีวิวชัดลึก
- ตรวจสอบแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
- ดูไลฟ์ทั่วไป
- ฮิสโตแกรม
- เส้นระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์
- โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
- ตัวช่วยการมอง F-log
- วงแหวนควบคุมซูมไฟล์
- ซูมความเร็วคงที่ (T)
- ซูมความเร็วคงที่ (W)
-  MF ไฟล์ความเร็วคงที่ (N)
-  MF ไฟล์ความเร็วคงที่ (F)
- ล็อค AE เท่านั้น

- ล็อก AF เท่านั้น
- ล็อก AE/AF
- เปิด AF
- ล็อก AWB เท่านั้น
- ตั้งการล็อก
- ประสิทธิภาพ
- ย้ายภาพอัตโนมัติ
- เลือกปลายทางการจับคู่
- เปิด/ปิด Bluetooth
- เมนูลัด
- เปิดเล่น
- ไม่มี



หากต้องการปิดใช้งานปุ่มฟังก์ชัน ให้เลือก **ไม่มี**

การกำหนดหน้าที่ให้กับท่าทางของฟังก์ชันการสัมผัส

สามารถเลือกการทำงานของท่าทางของฟังก์ชันการสัมผัสได้โดยใช้ตัวเลือก  ตั้งค่าปุ่ม/
ไดอัล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn) ในเมนูตั้งค่า

- ขนาดภาพ
- คุณภาพของภาพ
- RAW
- จำลองฟิล์ม
- เอฟเฟกส์ภาพเม็คซี่
- เอฟเฟกต์โครมสี
- สีโครม FX ฟา
- ช่วงไดนามิก
- การจัดลำดับช่วง D
- สมดุลย์สีขาว
- ความชัด
- ไฟล์แบบพื้นที่
- เช็คไฟล์
- โหมดไฟล์
- ขอได้ไฟล์
- การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
- เปิด/ปิดตรวจจับใบหน้า
- ตัวจำกัดช่วง AF
- ล็อคการตรวจสอบไฟล์
- โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
- เก็บภาพล่วงหน้า  ES
- ตั้งเวลาถ่าย
- ตั้งค่าฉากAE
- การตั้งค่าไฟล์ BKT
- วัดแสง
- ชนิดชัตเตอร์
- การลดความสั่นไหว
- ความไวแสง
- โหมดIS
- การสื่อสารไร้สาย
- ชดเชยแฟลช
- การตั้งค่าฟังก์ชันแฟลช
- ล็อก TTL
- ตัวอย่างเงาแฟลช
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- ครอบปูพรีกำลังขยายคงที่ 1.29x ^{CROP}
- บุสต์โหมด IS 
- การตั้งค่าการวัดแสง ZEBRA
- การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
- การเล่นเกม 4 ช่อง
- การควบคุมมูฟวี่ 
- ตั้งค่าโหมดการมองภาพ
- พรูวิวชัดลึก
- ตรวจสอบ/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
- ดูไลฟ์ทัวไป
- ฮิสโตแกรม
- เส้นระดับน้ำอิลเลกทรอนิกส์
- โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
- ตัวช่วยการมอง F-log
- วงแหวนควบคุมซูม/ไฟล์
- ตั้งการล็อค
- ประสิทธิภาพ
- ย้ายภาพอัตโนมัติ
- เลือกปลายทางการจับคู่
- เปิด/ปิด Bluetooth
- เมนูลัด
- เปิดเล่น
- ไม่มี




หากต้องการปิดใช้งานท่าทางของฟังก์ชันการสัมผัส ให้เลือก **ไม่มี**

เลือกหน้าที่ของปั๊มฟังก์ชันบนเลนส์ (หากมี)

ค่าเริ่มต้นปั๊มฟังก์ชันเลนส์

การกำหนดค่าเริ่มต้นมีดังนี้:

 ในที่นี้ใช้เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็นภาพประกอบ

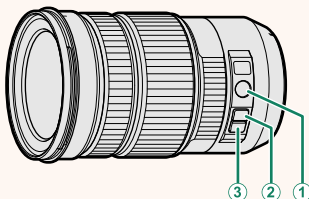

ปั๊มฟังก์ชันเลนส์	ค่าเริ่มต้น
① Z/F	วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
② L-Fn1 (ดันปุ่มโยกซูมขึ้น)	ซูมความเร็วคงที่ (T)
③ L-Fn2 (ดันปุ่มโยกซูมลง)	ซูมความเร็วคงที่ (W)

การกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่มฟังก์ชันเลนส์

สามารถเลือกการทำงานของปุ่มฟังก์ชันเลนส์ได้โดยใช้ตัวเลือก  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn) ในเมนูตั้งค่า

- ขนาดภาพ
- คุณภาพของภาพ
- RAW
- จำลองฟิล์ม
- เอฟเฟกส์ภาพเมื่อดึง
- เอฟเฟกต์โครมสี
- สีโครม FX ฟ้า
- ช่วงไดนามิก
- การจัดลำดับช่วง D
- สมดุลย์สีขาว
- ความชัด
- ไฟล์แบบพื้นที่
- เช็คไฟล์
- โหมดไฟล์
- ขอได้ไฟล์
- การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
- เปิด/ปิดตรวจจับใบหน้า
- ตัวจำกัดช่วง AF
- ล็อคการตรวจสอบไฟล์
- โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
- เก็บภาพล่วงหน้า **ES** 
- ตั้งเวลาถ่าย
- ตั้งค่าฉาก AE
- การตั้งค่าไฟล์ BKT
- วัดแสง
- ชนิดชัตเตอร์
- การลดความสั่นไหว
- ความไวแสง
- โหมด IS
- การสื่อสารไร้สาย
- ขดเชยแฟลช
- การตั้งค่าฟังก์ชันแฟลช
- ล็อก TTL
- ตัวอย่างเงาแฟลช
- กดเพื่อบันทึกภาพ
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- ครอปภาพที่กำลังขยายคงที่ **CROP** 1.29x
-  บูลด์โหมด IS
- การตั้งค่าการวัดแสง ZEBRA
- การปรับระดับไม้กายใน/ภายนอก
- การเล่นเกม 4 ช่อง
- การควบคุมมือ 
- ตั้งค่าโหมดการมองภาพ
- ฟรีวิวชัดลึก
- ตรวจสอบ/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
- ดูไลฟ์ทัวไป
- ฮิสโตแกรม
- เส้นระดับน้ำอิลเล็คทรอนิกส์
- โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
- ตัวช่วยการมอง F-log

- วงแหวนควบคุมชุม/ไฟกัธ
- ชุมความเร็วคงที่ (T)
- ชุมความเร็วคงที่ (W)
- **MF** ไฟกัธความเร็วคงที่ (N)
- **MF** ไฟกัธความเร็วคงที่ (F)
- ล็อก AE เท่านั้น
- ล็อก AF เท่านั้น
- ล็อก AE/AF
- เปิด AF
- ล็อก AWB เท่านั้น
- ตั้งการล็อก
- ประสิทธิภาพ
- ย้ายภาพอัตโนมัติ
- เลือกปลายทางการจับคู่
- เปิด/ปิด Bluetooth
- เมนูลัด
- เปิดเล่น
- ไม่มี




- หากต้องการปิดใช้งานปุ่มฟังก์ชัน ให้เลือก **ไม่มี**
- ไม่สามารถล็อกฟังก์ชันที่เลือกได้เมื่อมีการกำหนด **ชุมความเร็วคงที่ (T)** หรือ **ชุมความเร็วคงที่ (W)** ให้กับปุ่มฟังก์ชันของเลนส์

สามารถปรับซูมได้บนเลนส์พาวเวอร์ซูมโดยใช้วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส, ปุ่มซูม หรือวงแหวนปรับซูม

❗ การปรับซูมในขณะที่เลนส์เปียกจะทำให้น้ำเข้าไปในเลนส์ได้ง่ายขึ้น เช็ดน้ำออกจากเลนส์ก่อนปรับซูม

📷 ในที่นี้ใช้เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็นภาพประกอบ

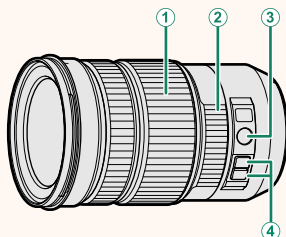

การควบคุม	คำอธิบาย
① วงแหวนปรับซูม	หมุนวงแหวนปรับซูมเพื่อซูมเข้าหรือออกด้วยตนเอง
② วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส	หมุนวงแหวนควบคุมซูม/โฟกัสเพื่อซูมเข้าหรือออกโดยใช้พาวเวอร์ซูม ความเร็วในการซูมจะแปรผันตามความเร็วในการหมุนวงแหวน
③ ปุ่ม Z/F (ซูม/โฟกัส)	เปลี่ยนหน้าที่ของวงแหวนควบคุมซูม/โฟกัสจากโฟกัสเป็นการซูมหรือในทางกลับกัน
④ ปุ่มซูม	กดปุ่มซูมเพื่อซูมเข้าหรือออกด้วยความเร็วคงที่โดยใช้พาวเวอร์ซูม การซูมจะสิ้นสุดลงเมื่อกดปุ่มครั้งที่สอง

- 📷 สามารถกำหนดปุ่ม Z/F และปุ่มซูมเป็นการทำงานอื่นได้โดยใช้ **ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn)**
- สามารถเลือกความเร็วในการซูมที่สามารถปรับได้ด้วยปุ่มซูมได้โดยใช้ **ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส**

เข้าถึงเครือข่ายไร้สายแล้วเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

การติดตั้งแอปสมาร์ทโฟน

ก่อนสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนและกล้อง คุณจะต้องติดตั้งแอปสมาร์ทโฟนเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งแอป เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้และติดตั้งแอปที่ต้องการบนโทรศัพท์ของคุณ

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




แอปที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน


จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

1 กด **DISP/BACK** ขณะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

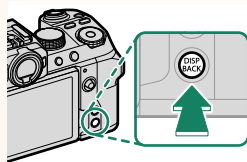


คุณยังสามารถไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม **DISP/BACK** ค้างไว้ระหว่างการแสดงภาพ

2 ไอ้ไลท์ บลูทูธ แล้วกด MENU/OK

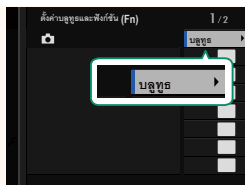


3 ไอ้ไลท์ การจับคู่ แล้วกด MENU/OK

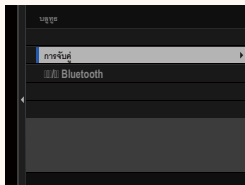

4 เปิดแอปบนสมาร์ทโฟนและจับคู่สมาร์ทโฟนกับกล้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น กล้องและสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยอัตโนมัติ ไอคอนสมาร์ทโฟนและไอคอน Bluetooth สีขาวจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้องเมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ

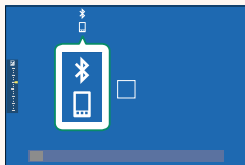

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอป
- การปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอรี่ลง

การใช้แอปสมาร์ตโฟน

อ่านส่วนนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดภาพไปยังสมาร์ตโฟนของคุณโดยใช้แอปสมาร์ตโฟน



ก่อนดำเนินการ ให้เลือก **เปิด** สำหรับ **การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth**

การเลือกและการดาวน์โหลดภาพโดยใช้แอปสมาร์ตโฟน

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพที่เลือกไปยังสมาร์ตโฟนได้โดยใช้แอปสมาร์ตโฟน



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

อัปโหลดภาพทันทีที่ถ่าย

ภาพที่ถ่ายโดยเลือก **เปิด** ไว้สำหรับ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ตโฟน > คำสั่งการส่งภาพอัตโนมัติ** จะทำเครื่องหมายสำหรับอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่โดยอัตโนมัติ



- หากเลือก **เปิด** ไว้สำหรับทั้ง **การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ตโฟน > เปิด/ปิด Bluetooth** และ **การส่งภาพขณะปิดเครื่อง** ในเมนู **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** การอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้จะดำเนินการต่อไปแม้ในขณะที่กล้องปิดอยู่
- การเลือก **เปิด** สำหรับ **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > การตั้งค่าบลูทูธ/สมาร์ตโฟน > ย่อขนาดภาพ 3M** จะเปิดให้มีการบีบอัด ลดขนาดไฟล์สำหรับอัปโหลด

การเลือกภาพเพื่ออัปโหลดในเมนูแสดงภาพ

ใช้ **คำสั่งการถ่ายโอนภาพ > เลือกเฟรม** เพื่อเลือกภาพสำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่จับคู่ไว้ผ่าน Bluetooth®

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์: PC AutoSave

ติดตั้ง FUJIFILM PC AutoSave รุ่นล่าสุดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออัปโหลดภาพจากกล้องผ่านทางเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

FUJIFILM PC AutoSave

สำหรับดาวน์โหลดและข้อมูลอื่นๆ โปรดเยี่ยมชม:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

คอมพิวเตอร์: การเชื่อมต่อไร้สาย

คุณสามารถอัปโหลดภาพจากกล้องได้โดยใช้ตัวเลือก **จัดเก็บ PC อัตโนมัติ** ในเมนูแสดงภาพ



ชุดแฟลชเสริมภายนอก

EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี้มีโหมดนับเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซึ่งมีความเร็วสูง) ช่วยให้สามารถใช้ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่เกินความเร็วซิงค์แฟลชได้ การรองรับการทำงานร่วมกันสำหรับชุดแบตเตอรี่ EF-BP1 และระบบควบคุมแฟลชไร้สายแบบออปติคัล Fujifilm ทำให้สามารถใช้เป็นตัวส่งงานหรือชุดแฟลชระยะไกลสำหรับการถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้สายระยะไกลได้

EF-BP1: ชุดแบตเตอรี่สำหรับชุดแฟลช EF-X500 จะใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 8 ก้อน

EF-60: นอกเหนือไปจากการควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชุดแฟลชต่อภายนอกนี้มีโหมดนับเบอร์ 60 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซึ่งมีความเร็วสูง) ช่วยให้สามารถใช้ที่ความเร็วชัตเตอร์ที่เกินความเร็วซิงค์แฟลชได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแฟลชระยะไกลภายใต้การควบคุมของตัวส่งงานแบบไร้สาย EF-W1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

EF-42: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี้มีโหมดนับเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล

EF-X20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี้มีโหมดนับเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL และแบบแมนนวล

EF-20: ชุดแฟลชต่อภายนอกชุดนี้มีโหมดนับเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคุมแฟลช TTL (ไม่รองรับระบบควบคุมแฟลชแบบแมนนวล)

EF-W1: ด้วยการรับรองจากมาตรฐานการสื่อสารไร้สาย NAS* ที่พัฒนาโดย Nissin Japan ตัวส่งงานแฟลชแบบไร้สายนี้สามารถใช้กับชุดแฟลชเสริมต่อภายนอก EF-60 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับ NAS

* NAS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nissin Japan Ltd.

กริปขาตั้งกล้อง

TG-BT1: บันทึกภาพยนตร์, ถ่ายภาพ หรือปรับมุมด้วยเลนส์ปรับมุมไฟฟ้าที่รองรับในขณะที่ถือกริปขาตั้งกล้องบลูทูธนี้

สายรัดกริป

GB-001: ปรับปรุงกริป ใช้ร่วมกับกริปมือเพื่อการจับที่มั่นคงขึ้น

เครื่องพิมพ์สมาร์ทโฟน

เครื่องพิมพ์ซีรีส์ **instax SHARE**: เชื่อมต่อผ่าน LAN ใช้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

เครื่องพิมพ์ซีรีส์ **instax Link**: เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ผ่าน Bluetooth เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้พิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

